# Change settings Réglage des paramètres Cambio de la configuración Altere as configurações

Press  $\square$ , highlight a setting, then press OK.

Appuvez sur . mettez un paramètre en évidence et appuvez sur OK.

Pulse para marcar una opción y pulse el botón OK.

Pressione . destaque uma configuração e pressione OK.

# Connect strap Insertion de la dragonne Colocación de la correa Prenda a tira





- 2 Lens
- 3 LCD
- 4 Menu button
- 5 OK, Shutter, Record start/stop
- ▲▼ Up/Down, Digital zoom
- **◄►** Left/Right
- 6 Door latch
- 7 USB port
- 8 USB release
- 9 microSD/SDHC Card slot
- 10 Battery (not user replaceable)
- 11 Door
- 12 Strap post
- 13 Power
- 14 Reset button

- 1 Microphone/haut-parleur 2 Objectif
- 3 Écran ACL
- 4 Bouton Menu
- 5 OK, obturateur, démarrage/arrêt de l'enregistrement
- ▲▼ Haut/bas, zoom numérique
- **◄►** Gauche/droite
- 6 Clenche du capot
- 7 Port USB
- 8 Libération USB
- 9 Fente pour carte microSD/SDHC
- 10 Batterie (non remplacable par l'utilisateur)
- 11 Capot
- 12 Orifice pour dragonne
- 13 Alimentation
- 14 Bouton de réinitialisation
- 1 Micrófono/Altavoz
- 2 Obietivo
- 3 Pantalla I CD
- 4 Botón Menú
- 5 OK. Disparador, Inicio/Detención de la grabación
- ▲▼ Hacia arriba/abaio, Zoom digital
- **◄▶** Izquierda/Derecha
- 6 Pestillo de la tapa
- 7 Puerto USB
- 8 Brazo USB
- 9 Ranura para tarietas microSD/SDHC
- 10 Batería (el usuario no debe reemplazarla)
- 11 Tapa
- 12 Anillo para la correa
- 13 Encendido
- 14 Botón de restablecimiento
- 1 Microfone/Alto-falante
- 2 Lente
- 3 Tela de cristal líquido (LCD)
- 4 Botão Menu
- 5 OK, Obturador, Iniciar/Pausar gravação
- ▲▼ Para cima/Para baixo, Zoom digital
- **◄►** Esquerda/Direita
- 6 Trava do compartimento
- 7 Porta USB
- 8 Trava do USB
- 9 Compartimento para cartão microSD/SDHC
- 10 Bateria (não deve ser substituída pelo usuário)
- 11 Porta
- 12 Suporte da alca
- 13 Power (Ligar/Desligar)
- 14 Botão para redefinir

For complete information about your camera, see the **Extended user guide**: www.kodak.com/qo/support

Pour tout savoir sur votre appareil photo, consultez le **Guide d'utilisation** étendu à l'adresse : www.kodak.com/go/support

Para obtener más información sobre la cámara, consulte la **Guía del usuario** ampliada: www.kodak.com/go/support

Para obter todas as informações sobre sua câmera, consulte o Guia Completo do Usuário: www.kodak.com/go/support

ArcSoft product support: www.arcsoft.com/support Soutien des produits ArcSoft: www.arcsoft.com/support

Asistencia para el producto ArcSoft: www.arcsoft.com/support Suporte para o produto ArcSoft: www.arcsoft.com/support

More about USB charging: www.kodak.com/go/usbcharging

Information sur la charge USB: www.kodak.com/go/usbcharging

Más información sobre la carga mediante USB: www.kodak.com/go/usbcharging Mais informações sobre carregamento USB: www.kodak.com/go/usbcharging

Battery charging accessories: www.kodak.com/go/accessories

Accesorios para la carga de la pila: www.kodak.com/go/accessories

Accessoires de charge de la batterie: www.kodak.com/go/accessories

Acessórios para carregamento da bateria: www.kodak.com/go/accessories

### FCC compliance and advisory

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

#### Canadian DOC statement

DOC Class B Compliance—This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Classe B—Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.


Hereby, Eastman Kodak Company declares that this KODAK Product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/E.



# Kodak

Eastman Kodak Company Rochester, NY 14650 U.S.A.

© Eastman Kodak Company, 2010. MC/MR/TM: Kodak, EasyShare, 4H7267

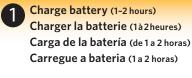



To load software, see Step 7.

Pour charger le logiciel, passez à l'étape 7

Para cargar el software, consulte el paso 7


Para carregar o software, consulte a Etapa 7

1 Pressione ◀▶ para

selecionar 💍 .

(2) Pressione OK para

tirar uma foto.

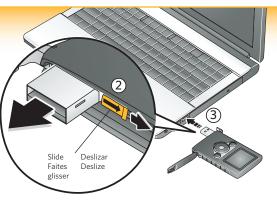



Make sure computer is on and not in sleep, standby, or hibernate mode.

Assurez-vous que l'ordinateur est allumé et qu'il n'est pas en mode Veille ou Veille prolongée.

Asegúrese de que el equipo está encendido y no en modo de descanso, espera o hibernación.

Verifique se o computador está ligado, mas não está no modo de suspensão, espera ou hibernação.

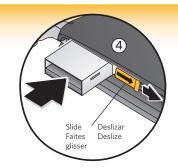

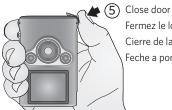

Fermez le loauet Cierre de la tapa Feche a porta

We strongly suggest using a microSD/SDHC Card\*

Nous vous conseillons vivement d'utiliser une carte microSD/SDHC\*

Se recomienda usar una tarjeta microSD/SDHC\*

Recomendamos um cartão microSD/SDHC\*



Set language, date/time Régler la langue, la date et l'heure Configuración del idioma, la fecha v la hora Configure o idioma, a data e a hora

OK

▲▼ alterar o campo

retroceder campos

◆ para avancar/

OK aceitar.

Turn on camera.

**▲▼** change current ◆ for previous/next

field.

OK accept.

Allumez l'appareil photo. ▲▼ Modifier le champ

sélectionné ◆► Passer au champ

précédent/suivant OK Valider

Encienda la cámara.

Ligue a câmera. **▲▼** para cambiar el campo actual.

◆ para avanzar/ retroceder.

OK para aceptar.

Grabación de vídeos Grave vídeos Press OK to start/stop recording. Appuvez sur OK pour démarrer/arrêter l'enregistrement. Pulse OK para iniciar o detener

Take videos Filmer

Pressione OK 2 GB card = 1/2 hr. 4 GB card = 1 hr. para iniciar/ pausar a gravação.

la grabación.

Tarjeta de 2 GB = 1/2 hora. Tarjeta de 4 GB =

Carte de 2 Go = Carte de 4 Go =

Cartão de 2 GB =

1 hora e meia. Cartão de 4 GB =

Take pictures Prendre des photos Toma de fotografías Fotografe

1 Press ◀► to choose

(2) Press OK to take a picture.

(1) Appuyez sur ◀▶ pour choisir 👩.

(2) Appuyez sur OK pour prendre une photo.

1 Pulse ◀▶ para seleccionar 👩

(2) Pulse OK para tomar una fotografía.

6 Review pictures/videos Visionner des photos/vidéos Revisión de fotografías y vídeos Visualize fotos e vídeos

Press , highlight , then press OK.

◆► scroll through pictures/videos.

OK play a video.

return to recording mode.

To delete:

▲▼ highlight 🖥, then press OK.

▲▼ highlight औ, then press OK.

Appuyez sur , mettez en évidence et appuyez sur OK.

**◄►** Naviguer parmi les photos/vidéos OK Lire une vidéo

Revenir au mode d'enregistrement Suppression

▲▼ Mettre 🖥, en évidence, puis Appuyer

▲▼ Mettre , en évidence, puis Appuyer

Pulse para marcar , y, a continuación, pulse OK.

◆ para desplazarse por fotografías/vídeos OK para reproducir un vídeo.

n para volver al modo de grabación. Para eliminar:

▲▼ marque 🖥 , y, a continuación, pulse OK

▲▼ marque , y, a continuación, pulse OK

Pressione D. destaque Pe pressione OK.

◆ percorrer fotos e vídeos.

OK reproduzir um vídeo.

Para excluir:

voltar ao modo de gravação.

▲▼ destague e pressione OK.

▲▼ destaque 💞 e pressione OK.



www.kodak.com/go/accessories

#### WINDOWS VISTA/XP:

Follow the prompts to install ARCSOFT MEDIAIMPRESSION SE for KODAK Software to transfer and share pictures/videos.

### WINDOWS 7:

Choose "Open folder to view files." Launch MI.exe then click Yes on the User Account Control window

## MAC OS-based computers:

Pictures/videos can be used with the APPLE ILIFE suite of products.

#### WINDOWS VISTA/XP:

Suivez les invites pour installer le logiciel ARCSOFT MEDIAIMPRESSION SE pour KODAK et transférer et partager vos photos et vidéos.

#### WINDOWS7:

Choisissez « Ouvrir le dossier et afficher les fichiers », lancez MI. exe. puis cliquez sur Oui dans la fenêtre Contrôle de compte d'utilisateur.

#### Ordinateurs sous MAC:

La gestion des photos et vidéos se fait au moyen des produits de la gamme APPLE ILIFE.



et branchez-la sur l'ordinateur.

Encienda la cámara v. a continuación. conéctela.

Turn on camera,

Allumez la caméra

then connect.

Ligue a filmadora e a

WINDOWS VISTA/XP:

Siga las indicaciones para instalar el software ARCSOFT MEDIAIMPRESSION SE for KODAK para transferir y compartir fotografías y vídeos. WINDOWS 7: Seleccione "Abrir la carpeta para ver los archivos". Ejecute MI, exe y haga clic en Sí

#### en la ventana Control de cuentas de usuario

Equipos basados en sistemas operativos MAC: Puede usar fotografías y vídeos con la gama de productos APPLE ILIFE.

### WINDOWS VISTA/XP:

Siga as instruções para instalar o ARCSOFT MEDIAIMPRESSION SE para o software da KODAK e transferir e compartilhar fotos/vídeos.

#### WINDOWS 7:

Selecione "Abrir pasta para visualizar arquivos." Inicie o MI.exe e clique em Sim na janela do Controle de conta do usuário.

#### Computadores com sistema operacional MAC:

Fotos e vídeos podem ser usados com os produtos da linha APPLE ILIFE.